
MITSUBISHI

三菱ハウジングエアコン

MFZ-28RAS · 36RAS MFZ-40RAS · 50RAS MFZ-56RAS

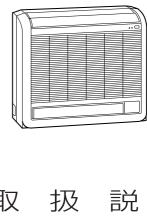





THE WAY	

このたびは三菱ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。 ●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません) この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

お使いになる前に
安全のために必ず守ること2 各部のなまえ
応急運転 ······1∠
運転のしかた
通常の運転(冷房・除湿・暖房)…7

除湿運転 ……8 吹き出し方向切換について……9 風速・風向の調節 ………10

上手な使いかた

おこのみ運転	12
冷房の省エネ運転・タイマー運転	13

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは ………14

お手入れ・困ったときに

お手入れ(前面グリル) ………16 お手入れ (カテキンエアフィルター)…1フ

お手入れ(アレル・除菌フィルター〈別売〉)…18
故障かな?と思ったら19
もう一度お確かめください20
知っておいていただきたいこと …20
設置・点検・移設21
長期間ご使用にならないとき22
保証とアフターサービス23
ご相談窓口・修理窓口のご案内 (家電品) …23
仕様/付属品24

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはこちらのホームページをご覧ください。 http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

安全のために必ず守ること(必ずお読みください)

■取扱いを誤ったときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果 に結びつく可能性があるもの。



誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損 害に結びつくもの。

■ "図記号" の意味は下のとおりです。



ഥ



ぬれ手禁止



お客さま自身で据付け・修理・ 移設・電源コード交換はしない

不備があると、火災・感電・室内機の

落下によるケガ・水漏れの原因になり

水ぬれ禁止



指示を守る



アース線接続

ます。

長時間冷風をからだに直接当て たり、冷やし過ぎない

体調悪化・健康障害の原因に



コード類は、束ねたり、引っ張ったり、重い物を載せたり、 ネジなどで傷つけたり、加熱したり、加工したりしない

感電や発熱・火災の 原因になります。

入れない

ケガの原因に

なります。

内部でファンが高速 回転していますので、





を停止してブレーカーを切る 異常のまま運転を続けると故障や感電・

火災などの原因になります。 吹出口や吸込口に指や棒などを

お買上げの販売店または三菱電機修理 相談窓口に相談してください。

異常時(焦げ臭いなど)は、運転





移動再設置・修理する場合は、

お買上げの販売店に相談する

お客さま自身で分解・改造・修理・ 移動再設置をしない

火災・感電・ケガ・水漏れの 原因になります。



不備があると、感電や火災 などの原因になります。



据付け・修理・移設禁止

販売店に相談

エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして 考えられるので、お買上げの販売店に相談する

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する


エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れる ことはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する 原因になります。



サービスマンに確認する

室内機内部の洗浄はお客さま自身では行わず、必ずお買上げの販 売店または三菱電機修理相談窓口に相談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分が破損し たり水漏れなどの原因になります。






販売店に相談

食品・動植物・精密機器・美術品の 保存など特殊用途には使用しない

品質低下または動植物への害の原因に なることがあります。





ぬれた手でスイッチを操作しない

感電の原因になる ことがあります。





燃焼器具と一緒に運転するとき は、こまめに換気する

換気が不十分な場合は、酸素不足の


原因になる ことがあり ます。





エアコンの風が直接あたる所に 燃焼器具を置かない

不完全燃焼の原因になることがあります。





長期使用で傷んだままの据付台 などで使用しない

ユニットの落下につながりケガなどの 原因になることがあります。



エアコンを水洗いしたり、花瓶など 水の入った容器を載せたりしない


感電や発火の原因になることがあり ます。





動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響をおよぼす原因になる ことがあります。



⚠注意

暖房運転中に吹出口をさわら ない

やけどやケガの原因になります。



雷が鳴り落雷のおそれがあるときは 運転を停止し、ブレーカーを切る

被雷すると、故障の原因になることが あります。



ブレーカーを切る

掃除のときは運転を停止し、 ブレーカーを切る

運転中はファンが高速で回転しており、 ケガの原因に

なります。





ブレーカーを切る

窓や戸の開けっぱなしなど、高湿(80% 以上)で長時間運転はしない

室内機に露がつき、滴下して家財など をぬらし、汚損の原因になる ことがあります。



運転禁止

室内外機の下に他の電気製品や 家財などを置かない

水が滴下する場合があり、汚損や故障 の原因になることがあります。



乾電池を充電・分解したり火の 中に投入しない

液漏れ・破裂・発火の原因になることが あります。





設置禁止

室外機の吸込口やアルミフィン にさわらない

ケガの原因になることがあります。





乾電池の交換は2本とも新しい 同種のものにする

古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・ 液漏れ・破裂の

原因になること があります。





殺虫剤・可燃性スプレーなどを 吹きつけない

火災・変形の原因になることがあります。





室内外機の上に乗ったり、物を 載せたりしない

落下・転倒によりケガの原因になること があります。







吹出口に指や棒を入れない ダンパーをさわらない

手をはさまれたり、故障の原因になりま す。



エアコンを数シーズン使用した 場合は、通常のお手入れとは別 に点検整備を行う

室内機の内部にゴミやほこりがたまっ て、においが発生したり、除湿水の排水 経路を詰まらせ、室内機からの水漏れ の原因になることあります。

点検整備には専門の知識と

技術が必要です。 お買上げの販売店に 依頼してください。



点検整備

据付時のご注意

∧警告

据付けは、お買上げの販売店または 専門業者に依頼する

据付けには専門の知識と技術が 必要です。お客さま自身で据付 工事をされ不備があると、 水漏れや感電・火災の原因 になります。



電源は必ずエアコン専用回路とし かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する

専用以外のコンセントを使用 すると、発熱・火災の原因に なります。



専用コンセント

可燃性ガスの漏れるおそれのある 場所への設置は行わない

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたま ると、爆発の原因になります。





アース(接地)を確実に行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話の

アース線に接続しないでください。

アースが不確実な場合は、故障や 漏電のときに感電の 原因になります。





漏電しゃ断器を取付ける

漏電しゃ断器が取付けられて いないと、火災・感電の原因 になります。



漏電しゃ断器取付け

HFC冷媒(R410A)以外の冷媒 は使用しない

故障や破裂などの重大事故の 原因になります。



ドレン水を確実に排水できるよう にする

排水経路に不備があると、室内外機から 水が滴下して家財などをぬらし、汚損の 原因になることがあります。







異常や不具合が発生したとき

ただちに運転停止し「お買上げの販売店」 にご相談ください。(23ページ)

各部のなまえ

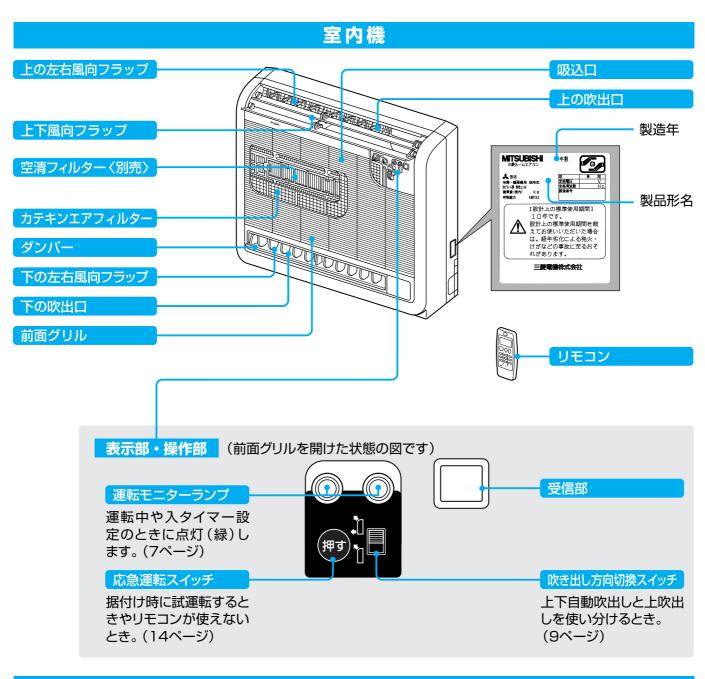

室外機

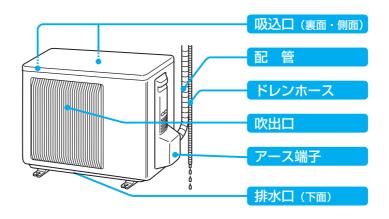

(°)

除湿調節

冷房省エネ

88

風向

おこのみ

(

時間すすむ

時間もどる

リセット

温度ボタン

温度の調節をするとき。 (7ページ)

運転切換ボタン

入/切ボタン

もう一度押すと停止。

押すと運転。

(フページ)

冷房・除湿・暖房を選ぶ とき。(7ページ)

除湿調節ボタン

除湿運転時に除湿量を 微調節したいとき。 (8ページ)

冷房省エネボタン

より省エネ運転をしたいとき。(13ページ)

風速ボタン

風速を調節するとき。 (10ページ)

風向ボタン

上下の風向きを調節するとき。(10ページ)

おこのみボタン

冷房、暖房両方について お好みの温度、風速、 風向を記憶させ、簡単 に切換させたいとき。 (12ページ)

タイマー切換ボタン

切タイマー・入タイマー に切換えたいとき。 (13ページ)

時間すすむボタン

タイマーの時間を合わせるとき。(13ページ)

時間もどるボタン

タイマーの時間を合わせるとき。(13ページ)

リセットボタン

乾電池の交換時に必ず押す。(6ページ)

運転前の準備

ハウジングエアコンの据付けは販売店におまかせください。

室内機


ブレーカーを入にする。



室内機切換


同じ部屋または近接する部屋に、2台室内機を設置する場合に、1つのリモコンで1台のエアコンのみを操作できるように設定することができます。室内機とリモコンのそれぞれに切換スイッチがありますので、設定する場合は販売店にご相談ください。

工場出荷時は室内機1側にしてあります。

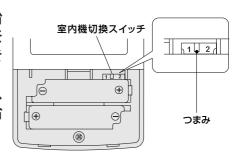

リモコン

①裏ブタを引き抜き、乾電池を 入れて裏ブタを取付ける。

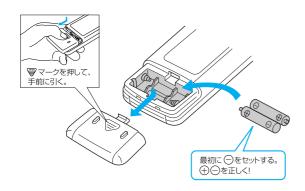

②リセットボタンを押す。



お知らせ

- ■リセットボタンを押さないと、正しく作動しないことがあります。
- ■リセットボタンを強く押し過ぎないように注意 してください。

■リモコンの取扱い

- ■信号の届く範囲は室内機の正面に向けて直線距離で約6m以内です。
- ■ボタンを押すと室内機から"ピッ"または"ピピッ"という受信音がします。 音がしないときは操作をやり直してください。
- ■ボタンを連続的に押すと、押し終わったあとにリモコン信号を送信し、受信音が鳴ります。
- ■リモコンを大切に扱ってください。 落としたり、投げたり、水などがかかったりすると故障の原因になります。
- ■表示部には液晶(材質:ガラス)を使用しており、落下による破損で表示が点灯しなくなる場合がありますので十分注意してください。
- ■リモコン信号を受信しない時は20ページの「リモコン信号を受信しない」の内容をお確かめください。

■壁などに取付ける場合

■リモコンにはフック引掛け穴があります。フックに引掛けて使用して ください。リモコンホルダーは別売です。

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

品 名	リモコンホルダー(別売)
形 名	MAC-180RH
希望小売価格	630円(税抜価格600円)

取付けかたの詳細はリモコンホルダー取扱説明書をごらんください。

■乾電池について

乾電池の交換目安

信号が届きにくくなったり、表示がうすくなったり、ボタン操作時に冷 房運転になったときは、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池と交換し てください。

■乾電池の寿命は約1年間です。

マンガン乾電池を使用すると誤動作することがありますので使用しないでください。付属の乾電池は最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

↑注意 乾電池取扱い

- ■乾電池の溶液が皮膚や衣服に付着したときはきれいな水で洗い流し、 また眼に入ったときはきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療 を受けてください。
- ■乳幼児の手の届く所におかないでください。 (誤って飲み込むおそれがあります)

お願い

- ■液漏れによる故障をさけるために長期間で使用にならないときは 乾電池を全部取出してください。
- ■充電式乾電池は使用しないでください。

通常の運転(冷房・除湿・暖房)

運転内容を選び、冷房・暖房は温度調節できます。



冷暖房・除湿運転のしかた

開始 ② を押す。

記定 ^{運転切換} を押して、運転の内容を選ぶ。

1回押すごとに冷房→除湿→暖房の順に運転内容が変わります。 お好みに合わせて風速・風向を調節してください。(10ページ)

3調節温度を変えたいとき(冷房・暖房時のみ)

- 温度を上げたいときは (a) を押す。1回押すごとに 1 ℃ずつ上がります。
- ■温度を下げたいときは ②を押す。1回押すごとに 1 ℃ずつ下がります。

リモコンの設定温度範囲は16℃~31℃です。

省工ネ推奨温度	冷房 28℃以上
目工个班类/// (日本	暖房 20℃以下

4停止

・ を押す

1度セットすると、次からは を押すだけで、同じ内容の運転ができます。

室内機の表示内容 運転モニターランプ(緑色)の表示について

表	示	状 態	設定温度との室温の差
		設定温度に向かってエアコンが運転中であることを示 します。設定温度になるまでしばらくお待ちください。	約2℃以上
		お部屋の温度が設定温度に近づいたことを示し ます。	約1~2℃

□ 消灯 ■ 点灯

冷え、暖まりが悪い

冷房・暖房で風速を ■ (静)で運転している場合、冷えや暖まりが悪い場合があります。このような場合は風速を ■ (弱)または ■ ■ (強) に変更して

ください。



風速[■(静)]変更 風速[■■(弱)][■■■(強)]

暖房運転が定期的に止まる

■気温が低いときに暖房運転をすると、室外熱交換器に霜が付き 暖房能力が低下します。このようなときは、自動で定期的に暖 房運転が止まり、霜取り運転を行います。

このとき、室内機のフラップが水平になり風が出なくなります。 また、霜取りにより融け出した水が室外機の下に 流れ出したり、湯気が白煙のように見えることが ありますが、異常ではありません。

除湿運転

お部屋の温度が下がるのを抑えながら、湿気を取り除く運転をします。



除湿運転のしかた

1開始 ・ を押す。

② 設定 ② を押して、除湿を選ぶ。

1回押すごとに冷房→除湿→暖房の順に運転内容が変わります。 お好みに合わせて風速・風向を調節してください。(10ページ)

う調節 □ を押す。 除湿疹 除湿をしているときにお使いください。

1回押すごとに標準→強→弱の順に変わります。

除湿モード	運転内容	温度変化の目安
除湿	お部屋の温度が下がるのを抑え	初期の室温より2℃
標準	ながら、湿気を取除く運転をします。	低い温度になります。
除湿	除湿能力を強めた運転をします。	初期の室温より3℃
強	室温はやや下がります。	低い温度になります。
除湿弱	除湿能力を弱めた運転をします。	初期の室温より1℃ 低い温度になります。

除湿運転のとき

- ■温度調節(温度設定)はできません。
- ■室温をやや下げる運転をしています。
- ■リモコンの設定温度は消えます。

4停止 ・ を押す。

知っとく情報

3モード除湿の使いかた

肌寒さを感じるときは除湿弱に、むし暑く感じるときは除湿強でお使いになることをおすすめします。



お知らせ

- ■除湿運転を開始すると室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行います。
- ■除湿運転中は、除湿運転に切換える直前の室温に対して1℃から3℃下がる場合があります。

吹き出し方向切換について

冷暖房運転時は上、下の吹出しにより、お部屋を効果的に冷やしたり、暖めたりします。 室内機にある吹き出し方向切換スイッチによって上下自動吹出しと上吹出しを使いわけてください。

- ●吹き出し方向切換スイッチは確実に または □□に切り換えてください。
- ●スイッチの切換は電源を切ってから行ってください。
- ●下吹出しだけの運転はできません。
- ※出荷時は 🗍 🗐 (上下自動吹出し) になっています。

上下自動吹出し(ハーモニックフロー)

吹き出し方向切換スイッチを

(上下両吹出し) にしてください。



動作内容


運転 内容	冷房	運転	除湿運転	暖房	運転
風の吹出し	上下両吹出し		上吹出し	上下両吹出し	上吹出し
条件	室温と設定温度 がはなれている とき。	室温と設定温度 に近づいたとき。 または、運転開 始から約1時間 が経過したとき。	上吹出しだけに なります。	吹出し温度が高 いとき。	吹出し温度が低いとき。 /霜取運転時 運転開始時 設定温度に近づいた時/

●下の吹出口は自動的に開閉します。

上吹出し

下吹き出しを停止させておきたい場合は吹き出し方向切換スイッチを (() (上吹)

(上吹出し)にしてください。



動作内容

風の吹出しは、暖房・冷房・除湿運転とも上吹出しとなります。


ご注意

- ■上下両吹出し時に、吹出口の近くに障害物がありますと、吹出し空気の影響により誤動作することがあります。
- ■ダンパーが正常な動作が出来なくなると運転モニターランプの左側が点滅します。
- ■吹出口からの風をさえぎるような物は吹出口の近くに置くのはおやめください。
- ■下の吹出口が運転しているときは、手をふれないでください。 運転中の吹出口にふれると誤動作したり、故障の原因となります。
- ■運転中はダンパーが自動で動くため手をはさまれることがありますので、ご注意ください。

風速・風向の調節

風速と風向を「自動」に切換えたとき、"ピピッ"と音がします。それ以外は "ピッ"という音がします。 ※下吹出口の風速と風向は自動でコントロールしています。




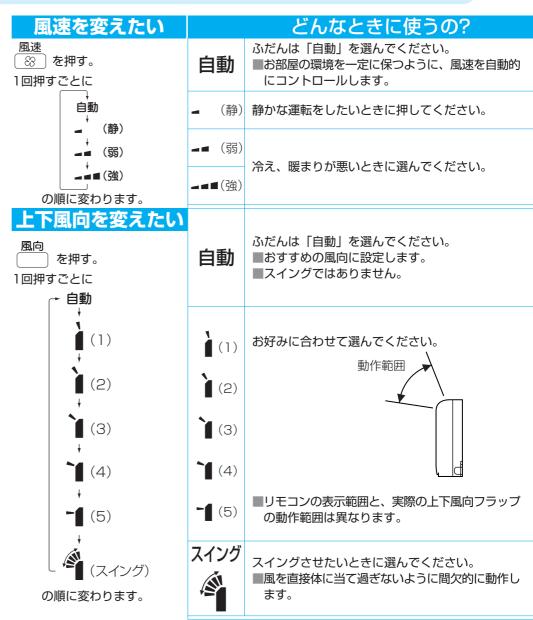

左右風向を変えたい

手動により左右風向フラップを 動かしてください。


上の左右風向調節



上の左右風向フラップをつまんで行ってください。 ■調整は電源を切ってから行ってください。 運転中は上下風向フラップが自動で動くため、 手をはさまれることがあります。

除湿 冷房 設定温度と現在温度の差が大きいと風を強め、差が少なくなると徐々に風を弱める運転を自動的に行います。 ■室内や外気の条件によっては、設定温度にならないことがあります。 ■周囲の条件によっては運転音が大きく聞こえることがあります。 吹出し方向切換 上吹き (1) になります。 上吹き 上下自動吹出しの時 上吹出しの時 **-(**5) になります。 (3) になります。 水平吹き (3) から (5) のままで運転すると水滴が 暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷たい風が体に直接 当たるのを防止するために上吹きになり、微風運転になりま 落ちることがあります。これを防ぐために約30分~1時間運転 すると、フラップが自動的に風向(1)になります。元の風向に 戻したいときは、もう一度リモコンで ^{風向} ボタンを操作して ください。 上吹き(風よけ) 吹出す風が暖かくなると、設定した風向になります。 約30分~ 設定した風向 1時間後 風向(3)~(5)を 風向(1) 設定した場合 ▲ (2) ~ 🖜 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。 【(1) ~ 【(4) の風向の間を間欠的にスイングします。

下の左右風向調節



【(1) と **~【**(4) の風向でしばらくフラップが止まります。

下の左右風向フラップをつまんで行ってください。

- ■冷房・除湿運転時、風が身体にあたって冷え過ぎる場合は、 風向を自動にし、左右風向フラップを動かして風をよけて 使用してください。
- ■運転中約1~2時間ごとに上下風向フラップが自動的に動いた後、元の風向に戻ります。
- ■室内機埋込設置の場合には上下風向フラップは水平吹き (5)で固定となりますので、リモコンで上下風向変更、スイングは使用できません。

■ダンパーは運転中に自動で開/閉します。 電源を切ると、ダンパーが開かなくなるため、下の吹 出口のダンパーが開いてから操作を行ってください。

🎍 (2) と 🔭 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

ダンパーの注意事項

- ■下の吹出口の可動部分に異物がはさまると、ダンパーが正常な位置に作動しなくなり正常な運転が出来なくなりますので取除いてください。
 - また、故障の原因となります。
- ■運転中はダンパーが自動で動くため、手をはさまれること がありますのでダンパーには手で触れないでください。
- ■ダンパーをむりやり手で開くと誤動作や故障の原因になります。

おこのみ運転

リモコンに温度、風速、風向等おこのみの設定を記憶することができます。

一度設定すると次からは簡単に同じ内容の運転ができます。



おこのみ運転のしかた

冷房・暖房時にお使いください。(除湿では使用できません)

】開始 ・ を押す。

②設定 ँ を押す。

お好みに合わせて風速・風向を調節してください。(10ページ)

3調節 温度を変えたいとき

- ■上げたいとき 🖟 を押す。
- ■下げたいとき ♡ を押す。
- ※1回押すごとに1℃ずつ変化します。

リモコンの設定温度範	16℃~31℃	
省工ネ推奨温度	冷房	28℃以上
	暖房	20℃以下

4 解除

だのみ を押す。

※ を押して運転モードを変更しても解除されます。

おこのみ運転の使用方法

■省エネとして使用する場合

冷房では通常の設定より2~3℃高め、暖房では 2~3℃低めに設定しておけば、省エネとして使 用できます。

お出かけ時や就寝中は便利です。



■おこのみとして使用する場合

同じ運転モード(冷房・暖房)で2種類の温度や 風速風向設定を頻繁に切換えるような使いかた をする場合に温度、風速設定をおこのみ運転に 記憶しておけば、面倒なリモコン操作をせずに おこのみボタンを押すだけでその設定にする事 ができます。

お知らせ

- ■冷房時は冷房省エネもおこのみとして設定することができます。
- ■おこのみの設定でもタイマーを使用することができます。

冷房の省エネ運転・タイマー運転

より健康的な冷房を行います。 おやすみ前や起きるときなどに合わせて、時間をセットすると便利です。



冷房の省エネ運転のしかた

冷房をしているときにお使いください。

開始 帰地 を押す。

設定温度は自動的に2℃上がり、風向は自動の表示になります。 上下風向フラップは間欠的にスイングします。

解除 満 を押す。

お知らせ

- ■冷房省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコントロールしているので ^{国向} で風向きを変えることができません。
 - を押すと冷房省エネ運転を解除します。
- ■冷房省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、上向き方向で一定時間止まります。

タイマー運転のしかた

冷房・除湿・暖房をしているときにお使いください。

切タイマー

予約時間になると、運転を停止します。 例えば、おやすみ前に。

入タイマー

予約時間になると、運転を開始します。例えば、帰宅したとき、起きるときに。

- ■タイマーの設定は運転 中に行ってください。
- ■切タイマー・入タイマー は同時に設定できませ ん。

開始 運転中に 愛 を押して、 切・入タイマーにセットする。

2 設定

時間すすむ

加定 脚に 押して、タイマー時間を合わせる。

セットできる時間は0.5時間単位で12時間までです。 室内機が "ピッ" と鳴ることを確認してください。

設定はこれで終了です。

一解除 愛ででである。

お知らせ

- ■タイマー予約中及び、予約後に ○ を押すと、タイマー予約が取消 され、すべての運転が止まります。
- ■「入タイマー運転」設定時は室内機の運転モニターランプ(緑)が点灯して、エアコンが停止状態となり、予約時間になると運転を開始します。

マルチエアコンとは

応急運転

リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。


リモコンが使えないとき

開始

応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに応急冷房→応急暖房→停止の順に変わります。

※これ以外の運転はできません。

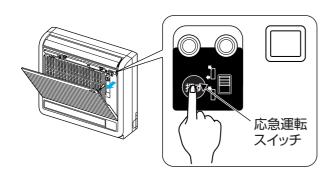

室内機の運転モニターランプを用いて運転内容を表示します。



運転内容は下のようになります。

ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず連続運転 になり風速は **■■**(強)になります。

運転内容						冷	房	暖	房		
設		定	2		温		度	24	1°C	24	ŀ℃
風							速	4		4	1
上	下	風	向	フ	ラ	ッ	プ	自	動	自	動

2停止

応急運転スイッチを「停止」にする。


マルチエアコンについて

マルチエアコンとは

インバーターマルチエアコンは、複数台の室内機を1台の室外機に接続して運転できるエアコンです。 組み合わせた室内機は、すべて同時運転可能です。ただし、1台の室内機で冷房・除湿運転、他の室内 機で暖房運転という使い方はできません。

同時運転について

- ■室内機を同時に運転するときは、室外機の能力範囲内で運転するため、室内機1台あたりの能力は1台運転するときよりも低下する場合があります。
- ●お部屋があまり冷えない、または暖まらないときは、 室外機の能力範囲内で運転を行ってください。
- ●同時運転するときの能力については、室外機に同梱している「三菱ハウジングエアコンシステムマルチ仕様表」を参照してください。

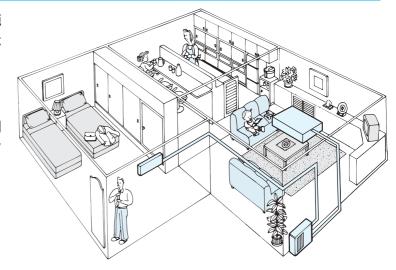

で使用上の注意(マルチエアコン接続時)

気をつけましょう。

1台の室内機で冷房運転、他の室内機で 暖房運転という使い方はできません。

冷房・除湿運転終了後に、他の室内機で暖 房運転する場合は、冷房・除湿運転をして いた室内機を設定温度16℃の暖房にし て30分程運転を行ってください。

どうして

■最初に運転した室内機の運転が優先されるため、あと から運転を始めようとした室内機は運転を始めません。

■冷房・除湿運転していた室内機に露がつく可能性が あります。

故障かな?と思ったら(マルチエアコン接続時)

故障かな?

暖房したときに すぐ風が吹出ない。





停止中の室内機が暖かい。 停止中の室内機から



お答えします。(故障ではありません)


- ■十分に暖かな風をお届けするため準備中ですのでその ままお待ちください。
- ■霜取運転中に新たに室内機の運転を開始しますと霜取 運転中は待機し、霜取運転終了後に暖房運転を開始し ますのでそのままお待ちください。

■停止中の室内機にも少しですが、冷媒を流しているた めです。


こんな表示が出たら(マルチエアコン接続時)

こんなときは

水の流れるような音がする。

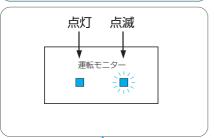


各室内機の運転内容を確認してください

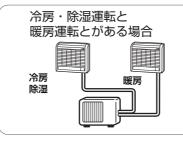


お答えします

■他の室内機と運転内容を合わせ た後、いったん室内機を停止さ せてから再度運転を行ってくだ さい。

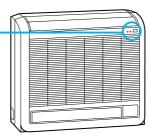

お手入れ(前面グリル)

お手入れの前に安全のため、お手入れのときは必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。

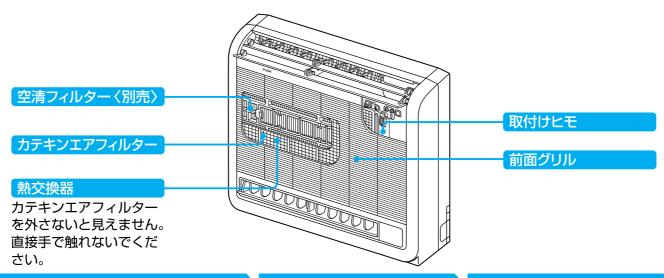

取外しかた

お手入れの方法

取付けかた




盟


①前面グリル上側のPUSH部分を カチッと音がするまで押す。



②前面グリルを開け、取付けヒ モを取外す。

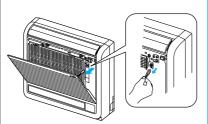

③前面グリルを水平まで開け、 手前に引いて取外す。

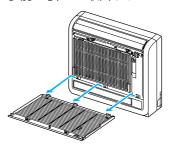

①水洗いする。




②やわらかい布で水分を拭き取って陰干しする。




- ■汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ■ガソリン・ベンジン・シンナー・ 磨き粉を使用しない。
- ■たわしやスポンジの硬い面などで洗わない。
- ■長時間(2時間以上)湯水や水に つけておかない。
- ■直射日光やストーブなどで乾燥させない。変形や変色の原因になります。


①前面グリルの取付部(3か所)を取付ける。

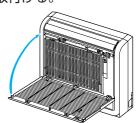

②取付けヒモを取付ける。

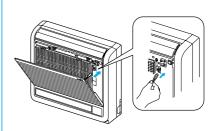

③前面グリル上側のPUSH部分を カチッと音がするまで押して取 付ける。



■うまく閉まらない場合は一度 前面グリルを開いてからやり なおしてください。

お手入れ(カテキンエアフィルター)


お手入れの前に安全のため、お手入れのときは必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。

取外しかた




テキンエアフィル

- ①前面グリル上側のPUSH部分を カチッと音がするまで押す。 前面グリルを開ける。
- ②カテキンエアフィルターのツマ ミを持って少し持ち上げて、溝 からカテキンエアフィルターを 取外す。

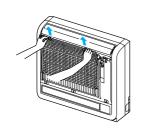

お手入れの方法

■取外したカテキンエアフィルター のほこりを掃除機で吸い取るか、 水洗いをし、日陰でよく乾かす。



■硬いブラシやタワシでこすらない。 変形することがあります。




- ■汚れがひどいときは、中性洗剤 を溶かしたぬるま湯ですすぐ。
- ■直射日光や火にあてて乾かさない。
- ■熱い湯(約50°C以上)で洗わない。変形することがあります。

取付けかた

取付けは、取外しの逆の手順で行ってください。

取付け時の注意

カテキンエアフィルターを溝に確実にはめ込む。

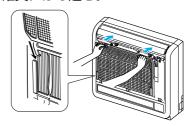

前面グリルを閉じる。

お手入れの方法



熱交換器




- ■カテキンエアフィルターを 外した後、熱交換器のお手 入れをしてください。
- ■掃除機の専用ブラシ(別売) を使うとすみずみまでお手 入れできます。

⚠注意 -

■金属部(熱交換器)に直接素手で 触れない。

ケガの危険があります。(手袋などの着用をおすすめします)

別売部品 お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。



品名専用おそうじカンタンセット形名MAC-093SS希望小売価格3,675円(税抜価格3,500円)

専用ブラシ以外のものを使用すると金属部(熱交換器)などの破損の原因となりますのでご使用をおやめください。

詳細は専用おそうじカンタンセットの取扱説明書をごらんください。



お手入れ(アレル・除菌フィルター〈別売〉)

お手入れの前に安全のため、お手入れのときは必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。


取外しかた




除菌フィルター

①前面グリル上側のPUSH部分を カチッと音がするまで押す。 前面グリルを開ける。

②カテキンエアフィルターのツマ ミを持ち、少し持ち上げて溝か らカテキンエアフィルターを取 外す。

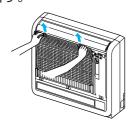

③室内機の取付部から両端の爪部 に指を掛け、引っ張るようにア レル・除菌フィルターを取外 す。



お手入れの方法



フィルター枠からフィルターを 外さずにつけ置き洗いをしてく ださい。


- ■汚れがひどいときには、中性 洗剤を溶かしたぬるま湯につ け置きし、水でよくすすぐ。
- ■水切り後、日陰干しで乾燥して ください。
- ■新しいアレル・除菌フィルター と交換の目安は約1年です。
- ■フィルターを枠から外してし まった場合や新しいアレル・ 除菌フィルター(枠なし)と 交換する場合は、白テープが ついている側を格子側にして はめてください。

取付けかた


取付けは、取外しの逆の手順で行 ってください。

取付け時の注意

アレル・除菌フィルターは取付け 側にアレル・除菌フィルターを押 込むように10か所の爪部を掛け



カテキンエアフィルターを溝 に確実にはめ込む。

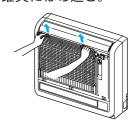

前面グリルを閉じる。 前面グリル上側のPUSH部分を カチッと音がするまで押す。

別売部品

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

品名	アレル・除菌フィルター 1枚(枠付き)	アレル・除菌フィルター 1枚(枠なし)
形 名	MAC-415FT	MAC-425TF
希望小売価格	1,575円(税抜価格1,500円)	1,365円 (税抜価格1,300円)

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。こんなときは故障ではありません。

故障かな?

止 ま

る

再運転にしても、3分間ほど動かない。



暖房運転中、 10分ほど運転が 止まる。



冷えない

よく冷えない。



暖房運転にしたとき、 すぐに風が吹出さない。



風速ボタンがきかない。



エアコンからの風が におう。



"ポコポコ"という 音がする。



音 "ピシッ" という 音がする。



水の流れるような音や ときどき "プシュ" という音がする。



変を対象を換器隅色を使用している。

室内熱交換器隅のアルミフィンが変色して 焦げたようになっている

室外機から水または 白い煙が出る。



室内機の吹出口から 霧が出る。

その他



前面グリルが閉まらない。

室内機から水が漏れる。


お答えします。(故障ではありません)

- ■3分たてば、運転します。エアコンの保護のため、 止まっています。そのままお待ちください。
- ■室外機についた霜をとかしています。(霜取運転) 長くて10分で終了しますのでそのままお待ちください。 (外気温度が低く、湿度が高いときに霜がつきます)
- ■換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷えが悪い場合があります。
- ■外気温が高いとき、冷えが悪い場合があります。
- ■十分に暖かな風をお届けするため準備中です。 そのままお待ちください。
- ■除湿運転開始時は風速を自動的にコントロールしています。
- ■エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んだニオイを吸込んで、風を吹出すためです。 エアコンの掃除をおすすめします。
- ■レンジフードや換気扇を回したとき排水用ホースから室外の空気を吸込み、ホース内の水がすいあげられるときに出る音です。 風の強いときにホース出口から空気が押込まれて出る場合もあります。対応部品を用意しております。お買上げの販売店にご相談ください。(23ページ)
- ■温度変化で前面グリルなどが膨脹・収縮してこすれる音です。
- ■エアコン内部の冷媒が流れている音や冷媒の流れが切換 わるときの音です。
- ■室内熱交換器製造時点で変色したものです。(溶接の熱でアルミフィン表面の樹脂コーティングが変色します)エアコンの運転によるものではありません。また、熱交換器の性能にも影響はありません。
- ■冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。
- ■暖房時に、霜取運転でとけた水または水蒸気が出るためです。(7ページ)
- ■暖房時に熱交換器についた水が滴下するためです。(7ページ) 故障ではありませんが、濡れてお困りの場合は、お買上げの販売 店へ排水工事のご相談をお願いします。なお一部寒冷地では室外 機氷結のおそれがあり、工事ができない場合があります。
- ■部屋の空気中の水分が、エアコンから吹出した冷たい風で急速に冷やされ霧状になるためです。
- ■カテキンエアフィルターがしっかり装置されていますか。(17ページ) ■前面グリルをしっかり取付けてください。(16ページ)
 - ■室外のドレンホース先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか。

もう一度お確かめください

こんなとき

動かない。



風が出てこない。



よく冷えない、 暖まらない。



リモコンの表示がでない、 表示がうすい。 リモコン信号を受信しない。



室温調節・風速切換ができない。

お確かめください。

- ■ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。
- ■入タイマーの設定になっていませんか。 (13ページ)
- ■リモコンの室内機切換スイッチは正しく設定されていますか。(6ページ)
- ■暖房時に設定温度は適切ですか。
- ■暖房運転開始時は十分に暖かい風をお届けする ための準備をしています。 そのままお待ちください。
- ■温度の設定が適切になっていますか。(7ページ)
- ■フィルターが汚れていませんか。(17ページ)
- ■エアコン内部のファンが汚れていませんか。 汚れている場合は「お買い上げ販売店」にご相 談ください。
- ■室内外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか。
- ■窓やドアが開いたままになっていませんか。
- ■下吹出口に異物がはさまったり、ダンパーの動作を妨げていませんか。
- ■乾電池が消耗していませんか。(6ページ)
- ■乾電池の取付けが(+)(-)逆になっていませんか。(6ページ)
- ■市販のリモコン収納ボックスにテレビやビデオの リモコンを重ねて収納されるとボタンが押された ままになり、エアコンのリモコン信号を受信しな いことがあります。ボタンが押されたままになら ないように収納してください。
- ■除湿運転ではありませんか。
- ■暖房時・霜取運転中および霜取運転解除後、 しばらくの間、調節がきかないことがあります。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買上げの販売店」 (23ページ) にご相談ください。

運転モニターランプが点滅するときは、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。 以下のような場合には、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。

- ■室内機から水が漏れるとき。
- ■電子式点灯方式の蛍光灯 (インバーター 蛍光灯など)がある部屋では、リモコンか らの信号を受けつけない場合があります。
- ■電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。その場合は増幅器などの取付けをおすすめします。

お願い

■雷が鳴り出したら、早めに運転を止め、ブレーカーを切ってください。 電気部品が損傷することがあります。

知っておいていただきたいこと

運転について

- ■右の温度環境以外で運転すると、保護装置がはたらき運転ができない 場合があります。
- ■室内側の湿度が80%以上で長時間冷房・除湿運転すると、室内吹出口などに露が付き、滴下する場合があります。
- ■停電でエアコンが停止すると、停電が回復してもエアコンは停止したままです。リモコンの ○を押して、再度運転してください。

冷房運転	外気温度	約21~43℃
除湿運転	外気温度	約21~43℃
暖房運転	外気温度	約24℃以下

設置·点検·移設

「安全のために必ず守ること」(2,3ページ)をご確認ください。


据付場所について

以下の場所への据付けはさけてください。

- ■可燃性ガスの漏れるおそれのある所
- ■高周波機器、無線機器などがある所
- ■機械油が多い所
- ■海浜地区など塩分が多い所
- ■温泉地などや硫化ガスが発生する所
- ■油の飛まつ、油煙のたちこめる所
- ■積雪により室外機がふさがれる所
- ■クレーン車、船舶など移動するものへの設置

※室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。

テレビ・ラジオのアンテナとエアコン (室外機) は3m以上離してください。 電波の弱い地域では前記の距離を離してもテレビ・ラジオなどにノイズが 入る場合があります。その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。 火災警報器と室内機の吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。

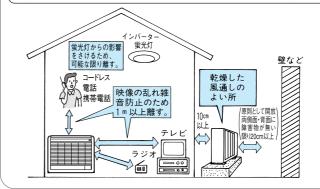

電気工事についての注意

- ■電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ■ブレーカー容量は必ず守ってください。 100V用機種はAC100Vで200V用機種はAC200Vで使用 してください。

運転音にも配慮を

- ■据付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、 振動が増大しない場所を選んでください。
- ■室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑に ならない場所を選んでください。
- ■室外機の吹出口近くには物を置かないでください。 機能低下や運転音増大のもとになります。
- ■使用中、異常音がする場合は、「お買上げの販売店」 にご相談ください。

移設は専門業者へ依頼

■増改築・引越しのためエアコンを取外したり、再据付 けする場合は、専門の技術や工事が必要になります。

点検整備のおすすめ

■エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れて性 能が低下することがあります。

また、ゴミやほこりなどにより、においが発生したり、 ドレンホースなどの排水経路のつまりにより室内機 から水漏れすることがあります。

通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめしま

点検整備及び費用は「お買上げの販売店」にご相談 ください。

エアコンの内部洗浄について

■市販のエアコン洗浄剤を使用すると、ドレンホースな どの排水経路のつまりによる水漏れや電気品などの 故障の原因になります。

また、ケガや感電などの危険がありますのでエアコン 内部洗浄をご希望されるかたは、お近くの「お買上げ 販売店」・「修理相談窓口」にお申し付けください。

■エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられますので、お買上げの販 売店にご相談ください。

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。

■エアコンに使用される冷媒そのものは安全です。

冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気 サービスマン・ に触れると有害な生成物が発生する原因となります。



確認する


■新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスがけ時にはエアコンの運転をさけてください。作業終了後にエア コンを運転する場合は十分に換気を行ってください。ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛び の原因になることがあります。

長期間で使用にならないとき

- ●長期間使用しないとき
- 3~4時間、送風運転してエアコン内部を乾燥させる。 ※送風運転するには、設定温度を一番高くして

通常運転(冷房)にします。(7ページ)

- ブレーカーを「切」に。
- クリモコンから 乾電池を取出す。



- ●再度使い始めるとき
- カテキンエアフィルターを掃除し、室内機に取付ける。 (カテキンエアフィルターの取付けかたは17ページを参照)
- 室内外機の吹出口・吸込口をふさいでいないことを確認する。
 - アース線が外れていないことを確認する。 室内機側に取付けてある場合があります。



長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。 【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



※【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件 JIS C 9921-3による

環境条件	電源電圧/周波数	製品の定格電圧による/50Hz・60Hz共通			
	室内温度	冷房 27℃(乾球温度)	暖房 20℃(乾球温度)		
	室内湿度	冷房 47% (湿球温度19℃)	暖房 59% (湿球温度15℃)		
	室外温度	冷房 35℃(乾球温度)	暖房 7℃(乾球温度)		
	室外湿度	冷房 40%(湿球温度24℃)	暖房 87% (湿球温度6℃)		
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置			
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間			
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)			
想定時間	1年あたりの使用日数	東京モデル			
		冷房 6月2日から9月21日までの112日間	暖房 10月28日から4月14日までの169日間		
	1日あたりの使用時間	冷房 9時間/日	暖房 7時間/日		
	1年間の使用時間	冷房 1008時間/年	暖房 1183時間/年		

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は設計上の標準使用期間より 短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

フロンの「見える化」表示について



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス)3,600kg(マルチシステムの場合は10,500kg) に相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス (フロン類) が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。〈廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。〉

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です(冷媒回路については5年間)

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このハウジングエアコンの補修用性能部品を 製造打切り後10年間保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口 | にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?と思ったら」(19ページ)「もう一度お確かめください」(20ページ)にしたがってお調べください。
- ●なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- ●技術料…故障診断、故障箇所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業にかかる 料金です。
- ●部品代…修理した部品代金です。
- ●出張料…商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのハウジングエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

1 0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

| (03) 3414-9655 _(有料)

■ご相談対応

平 月 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)



www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合			
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111	
東海・北陸・関西中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 _(有料)	(06) 6454-3901	

仕様/付属品



冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

		形名	MFZ-28RAS	MFZ-36RAS	MFZ-40RAS	MFZ-50RAS	MFZ-56RAS
仕様				-W(ホワイト),-B(ダークブラウン)			
電		源	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
	定格	能力〈kW〉	2.8	3.6	4.0	5.0	5.6
	定格消費	貴電力〈W〉	620	990	1160	1790	1990
冷	運転	電 流〈A〉	3.4	5.4	6.3	9.8	10.9
	室内側運転	音(強)〈dB〉	36	37	39	43	47
	室外側罩	重転音 〈dB〉	45	47	48	49	52
房	刞惧の	鉄筋アパート 南 向 洋 室	19	25	28	34	39
	めやす〈m²〉	木造南向和室	13	16	18	23	25
	定格	能力〈kW〉	4.0	4.8	5.6	6.3	6.7
	定格消費	貴電力〈W〉	1050	1440	1680	1820	1940
暖	運転	電 流〈A〉	5.7	7.9	9.2	10.0	10.6
	室内側運転	音(強)〈dB〉	38	39	41	43	47
	室外側罩	重転音 〈dB〉	46	49	49	50	53
房	凹積の	鉄筋アパート 南 向 洋 室	18	22	25	29	30
	めやす〈m²〉 木i	木造南向和室	15	17	20	23	24
ТŻ	(ルエー:月春/川ぶ	冷房・暖房	4.52 • 3.81	3.64 • 3.33	3.45 • 3.33	2.79 • 3.46	2.81 · 3.45
エイル		冷暖房平均	4.17	3.49	3.39	3.13	3.13
通	年エネルキ	ドー消費効率	4.7	4.4	4.4	4.0	4.0
区	分		Н	I	I	J	J
赶	量〈kg〉 室 内 機		14	14	14	14	14
貝	里 (1/6/	室外機	36	36	36	36	36
かま	/ / / / / / / / / / / / / /	室内機		高さ600×幅700×奥行200			
7171	7 3 /A (IIIII)/	室外機	高さ550×幅800 (+69)×奥行285				
付	厚	品品	リモコン(1個)・単4形アルカリ乾電池(2本)				

- ■この仕様値は、JIS規格(JIS C 9612)にもとづいた数値です。
- この仕様値は50Hz・60Hz共通です。
- •リモコンで「停止」したときの室内機消費電力は約5ワットです。
- 運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大き くなるのが普通です。

- この仕様値は、それぞれ室外機MUFZ-28RAS/36RAS/40RAS/50RAS/56RASと接続したときの数値です。
 マルチエアコンと接続したときの仕様値、室外機の仕様については室外機に同梱している仕様表を参照してください。
 J-Moss (JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての 情報を公開しております。詳しくはホームページをごらんください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

長年ご使用のエアコンの点検を!

●エアコンの補修用性能部品の保有 期間は製造打切り後10年です。



こんな症状は ありませんか

- 焦げ臭いニオイがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台や吊り下げ等の取付部品が腐食 していたり、取り付けがゆるんでいる。
- ●室内機から水が漏れる。
- 運転音が異常に大きい。
- ◆その他の異常や故障がある。

ご使用 中 止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、ブレー カーを切って必ずご販売 窓口に点検・修理をご相 談ください。

お買上げ販売店名		電話	
お買上げ(据付)日	年	月	日

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1